Bedienungseinleitung

Manual/ Käyttöohje / Bruksanvisning / Bedienungsanleitung
English / Suomeksi / På Svenska / Deutsch

Sisältö / Table of content / Innehållsförteckning / Inhaltsverzeichnis

Tracker G400™ und G500™ 5
Aufladen des Akkus 5
Bedeutung der LEDs 5
Austausch der SIM-Karte 6
Einschalten des Geräts 7
Anlegen des Halsbands 8
Ausschalten des Geräts 8
Ausschalten des Geräts 8
Auswechseln des Halsbands (G500) 9
Auswechseln des Halsbands (G400) 10
Die Software des Halsbandes zu aktualisieren 10
Hinweise zu Wartung und Betrieb 11
Technische Daten 12
Tracker for Android™ 13
Wichtige Hinweise zur Installationsvorbereitung 14
Technische Voraussetzungen für das Mobiltelefon: 14
Aktualisierung der Tracker for Android™ – Software 14
Kompatibilität 14
Einstieg in das Tracker for Android™ 14
Vor der Installation 14
Download, Installation und Registration der Anwendung 15
Hauptfunktionen 17
Aktivieren von Tracker Live™ und GPS 17
Das GPS-Halsband eines Hundes als Ziel programmieren 17
Kartenansicht und Kompassansicht 18
Information auf der Kartenansicht 19
Verwendung von Tracker for Android™ 20
Fachbegriffe von Tracker for Android™ 20
Ziele – Menü 23
Das Menü eines Zieles 24
Das Menü – Freund 26

Das Menü – Gruppe 26
Das Menü – Wegpunkte 28
Das Menü – Jagdbuch 28
Das Menü – Routen 28
Das Menü – Linien 30
Tracker for Android™ Ortungsfunktionen 31
Live Ortung 31
SMS-gesteuerte Tracking 32
Kompass 34
Wiedergabe 34
Nachrichten 34
Smartmenü 34
Weitere Funktionen und Optionen 35
Weitergabe von Positionsdate 35
Berechnung der vom Hund zurückgelegten Strecke 35
Warnungsnachrichten 36
Optimierung der Einstellungen von Tracker for Android™ 38
A-GPS 38
GPS/GSM-Modi und Leistungsstufen 38
Sonstiges 39
Warnungen und Anmerkungen 40
Lizenzen 40
Mobiltelefon ändern 41
Telefonnummer des Geräts ändern 42
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (End-User Licence Agreement, EULA) 42
LIZENZBEDINGUNGEN 42

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein Komplett-GPS zur Ortung für Jagdhunde erworben. Es ist, ohne Zweifel, eines der besten auf dem Markt.

Das GPS-Gerät heißt Tracker G500™ bzw. G400™.

Zur Ortung des Geräts wird die Mobiltelefonsoftware Tracker Hunter® verwendet. Mithilfe des Tracker Live™-Service werden Tracker G400™/G500™-Halsband und Tracker Hunter®-Software in eine Umgebung eingebunden, in der Positionsangaben in Echtzeit zur Verfügung stehen. Jeder Jäger ist so über die Position aller anderen informiert (natürlich unter Zustimmung aller Beteiligten).

Das vorliegende Handbuch enthält Anleitungen zur Verwendung sämtlicher Komponenten, beginnend mit Tracker G500™/G400™.

Die Verwendung sämtlicher Komponenten unterliegt der Endbenutzer-Lizenz-vereinbarung (siehe weiter unten).

Für Fragen und weitere Informationen steht die Tracker Website natürlich jederzeit zu Verfügung. www.trackerhunter.com.

Tracker G400™ und G500™

Tracker G500™ ist ein GPS-Gerät (Global Positioning System), das seine Position mithilfe von Satelliten ermittelt und an das Mobiltelefon, auf dem die Tracker Hunter®-Software/ Tracker for Android™ läuft, sendet. Diese Instruktionen gelten auch für Tracker G400™, sofern nicht anders festgelegt

1.1 GSM Antenne
1.2 LEDs
1.3 Schalterknopf
1.4 GPS Antenne

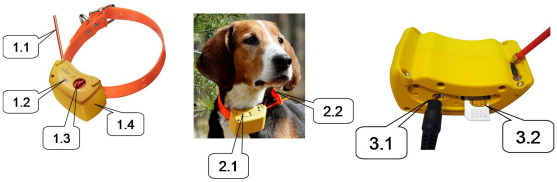

Vor der Verwendung des Tracker G400-Geräts muss der Akku aufgeladen werden.

Aufladen des Akkus

1. Den Netzstecker des Ladegeräts an eine Steckdose anschließen **3.1**.

Die rote LED **1.2** leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Das erste Aufladen bei leerem Akku kann bis zu sieben Stunden dauern.

2. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die grüne LED **1.2** auf.

HINWEISE:

Immer nur das Originalladegerät verwenden. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann zu Schäden am GPS-Gerät führen.

Der Ladevorgang ist bei einer Umgebungstemperatur von +10 bis +30 °C durchzuführen.

Vor dem ersten Einsatz des GPS-Geräts muss der Akku voll aufgeladen werden. Dadurch werden maximale Leistung und Lebenszeit des Akkus gewährleistet.

Bedeutung der LEDs

Rot leuchtet ununterbrochen	➔	Gerät wird aufgeladen
Grün leuchtet ununterbrochen	➔	Akku ist voll aufgeladen
Grün leuchtet einige Sekunden lang	➔	Gerät schaltet ein
Rot leuchtet einige Sekunden lang	➔	Gerät schaltet aus
Rot und Grün blinken alle 3	➔	Gerät sucht nach GPS-Satelliten

Sekunden		
Grün blinkt alle 3 Sekunden	➔	Satelliten gefunden und Gerät einsatzbereit
Rot blinkt einmal pro Sekunde	➔	Ladestand des Akkus niedrig
Rot blinkt dreimal pro Sekunde	➔	Akku fast leer oder SIM-Karte fehlerhaft, gar nicht eingesetzt oder durch eine PIN gesperrt
Rot blinkt beim Aufladen	➔	Problem beim Ladevorgang

ACHTUNG! Obwohl das GPS des Geräts deaktiviert ist, blinkt die LEDs, wenn das Gerät GPS-Daten von Satelliten benötigt, etwa wenn eine Position angefordert wird.

Austausch der SIM-Karte

Ein Austausch der SIM-Karte durch den Benutzer wird nicht empfohlen, da dies zu einer Beschädigung der Gewinde der Kartenfachabdeckung und zu einer Beeinträchtigung der Wasserundurchlässigkeit des Geräts führen kann. Benutzer, die sich dennoch für den Tausch der SIM-Karte entscheiden, benötigen eine Pinzette und einen Torx-6-Schraubenschlüssel. Der Austausch muss unter sauberen Bedingungen stattfinden. Bei einem Austausch der SIM-Karte wird auch der Austausch der gummiartigen Kartenfachabdeckung empfohlen. SIM-Karten sind beim Tracker-Kundendienst erhältlich.

1. Die drei Schrauben lösen und die Abdeckung abnehmen.
2. Die SIM-Karte mithilfe der Pinzette entnehmen.
3. Die neue SIM-Karte einsetzen. ACHTUNG: Die PIN-Anforderung muss deaktiviert sein!

Die SIM-Karte muss so eingesetzt werden, dass die Kontakte zum Halsband zeigen und die abgeschnittene Ecke auf der Seite des Ladeanschlusses liegt **3.2**

Die SIM-Karte beim Einschieben ein wenig nach oben drücken (die SIM-Kartenhalterung ist zu sehen).

Die Karte vorsichtig mit der Pinzette bis zum Anschlag einschieben.

4. Die Abdeckung aufsetzen und schließen, sodass sie bündig mit dem Gehäuse abschließt. Falls erforderlich, die Abdeckung mithilfe des Schraubenschlüsselgriffs ein wenig festklopfen. Die drei Schrauben installieren und gerade soweit festdrehen, dass sie bündig mit der Kartenfachabdeckung abschließen.
5. Den einwandfreien Betrieb des Geräts mithilfe eines Anrufs oder durch Peilung mithilfe der Tracker Hunter®-Anwendung überprüfen.

ACHTUNG:

Zur Gewährleistung der Wasserundurchlässigkeit des Geräts sollte der Austausch der SIM-Karte vom Tracker-Kundendienst vorgenommen werden.

Muss der Bediener oder die Telefonnummer geändert werden, ist eine Aktualisierung der Informationen in Tracker Live™ erforderlich (s. Telefonnummer des Geräts ändern).

Einschalten des Geräts

1. Das Gerät an einen Ort bringen, wo die GPS-Antenne **1.4** unversperrte Sicht zum Himmel hat.
2. Das Gerät einschalten **1.3**.

Die grüne LED **1.2** leuchtet einige Sekunden lang.

Wenn die grüne und die rote LED in 3-Sekunden-Intervallen blinken, sucht das Gerät nach GPS-Satelliten.

3. Sobald nur noch die grüne LED blinkt, ist das Gerät betriebsbereit.
4. Den einwandfreien Betrieb des Geräts mit einem Testanruf überprüfen.

- Das Gerät lässt sich dreimal klingeln bevor die Linie öffnet.
- Sie können testen, ob die Linie funktioniert, indem Sie das Gerät in der Nähe des Mikrofons mit Fingern tippen. Wenn Sie das in Ihrem Telefon hören, liegt das Gerät bereit.

5. Um eine Testpeilung durchzuführen, muss die Tracker Hunter des Mobiltelefons verwendet und das Gerät als Ziel programmieren werden.

s. Das GPS-Halsband eines Hundes als Ziel programmieren.

HINWEISE:

Wenn Sie schon Tracker Hunter® Software verwenden, zum Aufrufen der Anzahl verfügbarer Satelliten im *Menü* die Option *Nachrichten* auswählen und die Positionsmeldung öffnen.

Die GPS-Leistung des Geräts ist anfänglich auf die höchste Stufe zu stellen. Wenn das Ziel sich später langsam oder gar nicht bewegt, kann sie auf Sparbetrieb gestellt oder ausgeschaltet werden. (Die Leistungseinstellung wird in der Tracker Hunter vorgenommen.) Bei Verwendung von A-GPS genügt der Sparbetrieb (s. GSM/GPS Modi und Leistungsstufen).

Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei, wenn das Halsband dem Hund vor einer Positionsbestimmung angelegt wird. Verliert das Gerät die Verbindung zu GPS-Satelliten für 30 Minuten, etwa wenn die GPS-Antenne nach unten weist oder der Hund sich in einem Raum aufhält, muss die Position wie beim Einschalten des Geräts neu bestimmt werden.

Das Gerät sendet eine neue GPS-Position an das Gerät des Jägers, wenn dieser sie anfordert. Ist eine Positionsbestimmung nicht möglich, wird nach fünf Minuten die letzte bekannte Position aus dem Gerätespeicher gesendet.

Anlegen des Halsbands

1. Beim Anbringen des Geräts an einem Halsband Abbildung **2** beachten.

Der Betriebsschalter muss zum Hals des Hundes zeigen.

Das Mikrofon befindet sich neben dem Ladeanschluss. Es muss sich in der Nähe der Schnauze befinden **2.2**.

Der Halsbandverschluss muss sich auf der anderen Seite der GPS-Antenne befinden, sodass diese nach oben gerichtet ist **1.4.**

Ausschalten des Geräts

1. Zum Ausschalten des Geräts den Betriebsschalter **1.3** durch 1½ Umdrehungen in die Aus-Stellung bringen. Das Drehen des Schalters muss mindestens 2 und darf höchstens 30 Sekunden in Anspruch nehmen. Durch eine Schalterkonstruktion, die 1½ Umdrehungen anstelle einer halben Umdrehung erfordert, ist gewährleistet, dass das Gerät im Betrieb nicht durch Äste o.ä. versehentlich abgeschaltet wird.

   Die rote LED **1.2** leuchtet zwei Sekunden lang, und das Gerät beginnt mit der Abschaltung.

ACHTUNG! Nach dem Abschalten dauert die GPS-Suche noch einige Sekunden an, und die LEDs blinken.

Das Gerät kann nicht am Betriebsschalter abgeschaltet werden, wenn eine Peilfunktion aktiv ist. Zunächst die Peilung in der Tracker Hunter®-Software anhalten. Dann kann das Gerät abgeschaltet werden.

Ausschalten des Geräts

2. Zum Ausschalten des Geräts den Betriebsschalter **1.3** durch **1½ Umdrehungen** in die OFF-Stellung bringen. Das Drehen des Schalters muss mindestens 2 und darf höchstens 30 Sekunden in Anspruch nehmen. Durch eine Schalterkonstruktion, die 1½ Umdrehungen anstelle einer halben Umdrehung erfordert, ist gewährleistet, dass das Gerät im Betrieb nicht durch Äste o.ä. versehentlich abgeschaltet wird.

Die rote LED **1.2** leuchtet zwei Sekunden lang, und das Gerät beginnt mit der Abschaltung.

ACHTUNG! Nach dem Abschalten dauert die GPS-Suche noch einige Sekunden an, und die LEDs blinken.

Das Gerät kann nicht am Betriebsschalter abgeschaltet werden, wenn eine Peilfunktion aktiv ist. Zunächst die Ortung in der Tracker Hunter®-Software anhalten. Dann kann das Gerät abgeschaltet werden.

Auswechseln des Halsbands (G500)

1.

2.

3.

1. Halsband

   Das Halsband so am Gerät anbringen, dass die Antenne ohne das Schutzrohr durch das längliche Loch am Halsband passt. Der untere Rand des Loches sollte den Schlitz an der Abdeckung des Geräts treffen.

2. Schutzrohr

   Das Schutzrohr auf die Antenne schieben. Danach die Antenne durch das Loch über das längliche Loch ziehen. Dafür sorgen, dass die Messinghalterung des Schutzrohres und der untere Rand des länglichen Loches am Loch am Halsband stehen.

   ACHTUNG! Die Messinghalterung soll in den Schlitz am Halsband passen. Die Aufstellung fehlerhaft durchzuführen kann die Abdeckung des Geräts schaden.

3. Halsbandhalterung

   Die Halsbandhalterung so am Halsband anlegen, dass das Loch an der Rückseite den Zapfen am Halsband trifft. Dafür sorgen, dass die Messinghalterung am Schlitz der Abdeckung steht.

   Dicht den Deckel und das Gerät zueinander drücken und die vier Torx-Schrauben, zuerst sorgfältig mit Fingern schrauben. Die Schrauben mit ausreichend Anzugsdrehmoment (max. 0,25 Nm) festdrehen. ACHTUNG: Die Schrauben nicht zu fest drehen, da sich ansonsten die Gewindeeinsätze lösen können.

Auswechseln des Halsbands (G400)

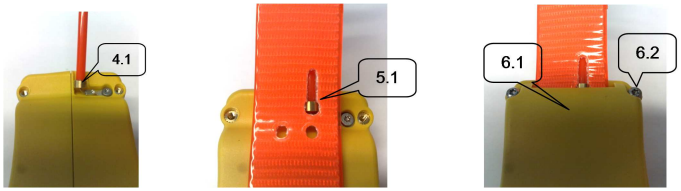

1. Antenne

   Die Antenne in die zugehörige Buchse auf der Abdeckung stecken **4.1**.

2. Halsband

   Halsband so am Gerät anbringen, dass die Antennenhalterung in den Schlitz am Halsband passt **5.1**.

3. Halsbandhalterung

   Die Halsbandhalterung ist an der Rückseite mit Zahlen gekennzeichnet **6.1**.

   Halterung so am Halsband anlegen, dass die Zahlen (1 und 2) gegenüber den entsprechenden Gegenstücken auf dem Halsband liegen. Das Loch des Halsbands muss richtig ausgerichtet sein. Die vier Torx-Schrauben **6.2** sorgfältig installieren. Die Schrauben mit ausreichend Anzugsdrehmoment (max. 0,25 Nm) festdrehen.

ACHTUNG: Die Schrauben nicht zu fest drehen, da sich ansonsten die Gewindeeinsätze lösen können.

Die Software des Halsbandes zu aktualisieren

Es ist möglich, die Software von Tracker G500 Halsband via GPRS Anschluss zu aktualisieren ohne das Gerät zu Tracker Support zu schicken. Wenn eine Aktualisierung für Ihre Tracker G500 erhältlich wird, wird Tracker Inc. eine entsprechende separate Anleitung dafür bekannt geben.

ACHTUNG! In Tracker G400 steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

ACHTUNG! Das Gerät sollte ganze Zeit während der Aktualisierung geladen werden. Die Ausschaltung während des Aktualisierungsprozesses kann das Gerät abbrechen.

Hinweise zu Wartung und Betrieb

- Das Tracker-Gerät an einem warmen, trockenen Ort aufbewahren.
- Darauf achten, dass die Gummiabdeckung des Ladeanschlusses und der SIM-Karte immer richtig sitzt. Ladeanschluss und Mikrofon sind auch ohne Abdeckung wasserdicht, können jedoch verschmutzen. Wenn die Gummiabdeckung nicht richtig fest sitzt, funktioniert das Mikrofon nicht richtig, was zu Problemen, etwa mit der Lautumgebungsanzeige, führen kann.
- Der Betriebsschalter (1.4) muss sich entweder in der ON- oder der OFF-Stellung befinden. Eine Stellung dazwischen ist nicht zulässig.
- Das Gerät darf nicht in Krankenhäusern, Flugzeugen oder anderen Orten, an denen die Verwendung von Mobiltelefonen verboten ist, eingesetzt werden.
- Das Gerät nicht bei Temperaturen über 55 °C lagern.
- Das Gerät nicht zur alleinigen Ortung von lebenden Personen, Tieren oder Objekten verwenden.
- Das Gerät darf nicht verbrannt oder der Müllverbrennung zugeführt werden.
- Die Akkuleistung fällt bei Temperaturen unter null ab.

Technische Daten

- G400: Der Akku hat im Sparbetrieb eine Laufzeit von einigen Tagen. Im Normalbetrieb beträgt die Laufzeit über einen Tag, und wenn GSM deaktiviert ist, beträgt sie über eine Woche. Die Akkulaufzeit kann je nach GPS-/GSM-Bedingungen, Temperatur und Anzahl der Positionsanforderungen variieren. Sämtliche Funktionen stehen in allen GPS-Modi zur Verfügung.
- G500: Der Akku hat im Sparbetrieb eine Laufzeit von einigen Tagen. Im Normalbetrieb beträgt die Laufzeit über zwei Tage, und wenn GSM deaktiviert ist, beträgt sie über eine Woche. Die Akkulaufzeit kann je nach GPS-/GSM-Bedingungen, Temperatur und Anzahl der Positionsanforderungen variieren. Sämtliche Funktionen stehen in allen GPS-Modi zur Verfügung.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
- Wasserundurchlässigkeit: IP-67
- G400: GSM-Band: 900/1800 MHz
- G500: GSM-Band 900 MHz, optimierte effektvolle Antenne
- Maximale Ladezeit: 7 Std.
- Eingebautes Mikrofon
- Gewicht: 225 g (mit Halsband, einsatzbereit)
- Gehäuse glasfaserverstärkt mit Stoßschutz
- Akku: 1950 mAh
- G400: Antenne: 25-mm-Patchantenne, GPS U-Blox Super Sense, A-GPS, 160 dB (1 mW)
- G500: Antenne: 25-mm-Patchantenne, GPS Fastrax Ultra Sensitivity, A-GPS, 165 dB (1 mW)

Tracker Inc. erklärt hiermit, dass die GPS/GSM-Geräte Tracker G400 und Tracker G500 den essenziellen Vorgaben und relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entsprechen.

Das Gerät ist vorschriftsgemäß zu entsorgen. Dies gilt auch für alle Zusatzgeräte. Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Ist keine vorschriftsgemäße Entsorgung möglich, das Gerät an den Händler oder den Hersteller zurücksenden.

Tracker for Android™

Für Android 2.1 und neuere Versionen

Ortung Ihres Hundes, Ihrer Freunde und vieles mehr mit der Tracker for Android™

Zur Gewährleistung eines einwandfreien Startes und Betriebs der Software ist die vorliegende Anleitung unbedingt zu lesen.

Tracker for Android™ ist eine bei der Jagd eingesetzte Anwendung, die auf Mobiltelefonen läuft. Sie umfasst eine detaillierte topographische Karte sowie diverse GPS-Funktionen, mit deren Hilfe Hunde, Freunde, Routen, Wege und Jagdreviere geortet werden können.

In diesem Abschnitt des Handbuchs wird das Tracker for Android™ Programm behandelt. Er enthält Informationen zu Installation und Verwendung von Software und Service, zur Ortung des Hundes und zur Freigabe von Positionsangaben.

Tracker for Android™ besitzt zahlreiche Funktionen, die nicht in dieser Kurzanleitung behandelt werden können. Weitere Informationen sind der Website unter www.trackerhunter.com zu entnehmen.

Lizenzkode hier notieren: _____

Dieser Kode ist für die Nutzung der Anwendung erforderlich.

Der Lizenzkode befindet sich auf einem Aufkleber auf der Verpackung. Bei elektronischem Versand ist er in der Lieferungs-E-Mail enthalten oder kann der Website entnommen werden. WICHTIG: Diesen Kode UNBEDINGT AUFBEWAHREN. Er wird benötigt, wenn die Software auf ein anderes Mobiltelefon übertragen wird und wenn sie neu installiert oder aktualisiert wird.

Wichtige Hinweise zur Installationsvorbereitung

Folgen Sie diese Anweisungen bei der Installation sorgfältig.

Zur Installation der Anwendung und für den Download der Karten ist eine **GPRS-Verbindung** erforderlich. Der mit dem Mobilfunkbetreiber vereinbarte Leistungsumfang muss daher GPRS-Dienste einschließen.

Technische Voraussetzungen für das Mobiltelefon:

- Android 2.1 oder neueres Betriebssystem mit (A-) GPS
- Speicherkarte oder Massenspeicher
- Es muss die Funktionen eines Telefons besitzen, sprich GSM 900/1800, 3G oder LTE, also keine reine Wlan-Geräte
- Die Applikation funktioniert in Handys und in Android-Tabletts

Aktualisierung der Tracker for Android™ – Software

Wenn Sie ein Update der zuvor installierten Tracker for Android™ – Software installieren und die vorige Version nicht von den Aktualisierungsanweisungen deaktiviert / überschrieben wird, sollten Sie die folgenden Maßnahmen in Betracht ziehen:

Lizenz

Weitere Informationen zur Lizenz für Software und Karten sind dem Abschnitt „Lizenzen“ unter „Warnungen und Anmerkungen“ zu entnehmen.

Kompatibilität

Tracker for Android™ kann mit verschiedenen Mobiltelefonen verwendet werden.

Eine aktuelle Liste der kompatiblen Telefone ist im Datenblatt zur Tracker Hunter®-Software im Internet unter www.trackerhunter.com aufgeführt. *Produkte > Tracker for Android™* wählen, unten scrollen und *Kompatible Mobiltelefone* wählen.

Einstieg in das Tracker for Android™

Vor der Installation

Stecken Sie Ihre Speicherkarte in das Telefon, bevor Sie mit dem Installationsvorgang beginnen. Auf der Speicherkarte sollte mindestens 250 MB freier Speicherplatz vorhanden sein.

Eine Verbindung zwischen Ihre Mobiltelefon und den GPS-Satelliten muss hergestellt werden. Dabei kann entweder das im Telefon integrierte GPS-System oder ein externes GPS-Gerät verwendet werden, mit dem die Mobiltelefonverbindung über Bluetooth hergestellt wird.

Überprüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit im Telefon korrekt eingestellt sind.

Download, Installation und Registration der Anwendung

Schritt 1: Herunterladen und Installieren der Anwendung

1. Gehen Sie mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Mobiltelefon auf die Installationsseite www.trackerhunter.com/download.
2. Klicken Sie auf den Link **Tracker for Android™** Installieren, um die Installation zu starten. Beachten Sie bitte, dass sich auf dieser Website unter Umständen mehrere Installationslinks befinden.
3. Wählen Sie Ihre Speicherkarte als gewünschtes Speicherort, falls gefragt
4. Ziehen Sie das Android Smart-Menu von Oben nach Unten und klicken auch die heruntergeladene App Namens Tracker
5. Klicken Sie auf „Installieren“ und dann „Öffnen“

Schritt 3: Registrierung der Software

1. Bei der Installation wird das Tracker for Android™ -Symbol

auf dem Mobiltelefon erstellt. Die Symbolposition ist abhängig vom verwendeten Telefonmodell. Das Tracker for Android™ -Symbol suchen und die Software durch Auswahl des Symbols starten.
2. Beim erstmaligen Starten der Anwendung wird die Registrierungsseite angezeigt. Es kann zwei Möglichkeiten geben:

   Der Lizenzkode: Der Lizenzkode befindet sich auf einem Aufkleber auf der Verpackung. Bei elektronischem Versand ist er in der Lieferungs-E-Mail enthalten oder kann der Website entnommen werden. Den Lizenzkode durch Aktivieren der linken Auswahltaste senden. **Bei der Eingabe des Kodes Groß-/Kleinschreibung beachten.**

   Try & Buy Testversion: Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit kostenlos das Programm auszuprobieren. Nach dem Ablauf der „*Try & Buy*“ Version, wird lediglich der Lizenzkode der gebührenpflichtigen Version aktiviert. Die Software kann weiter auch kostenlos genutzt werden, jedoch ohne Tracker Live™

   Die Registrierung unter Angabe der erforderlichen Informationen durchführen.

3. Sie können auch das Halsband in dem Programm registrieren. Folgen Sie dafür Den Anweisungen Folgen. Nur Buchstaben und Nummern verwenden, wenn Sie Freigabename und Passwort angeben. (Siehe Fachbegriffe von Tracker Hunter.)

Die Tracker for Android™ -Software ist nun einsatzbereit.

Schritt 4: Häufige Fehler bei der Installation

Voreinstellungen:

1. **Automatische Zeitanpassung einstellen**

   Menü > Einstellungen > Datum und Uhrzeit > Automatische Zeitpassung > **EIN**

2. Erlauben Sie herunterlade von unbekannten Quellen
   Einstellungen > Anwendungen > Häkchen setzen
   Vergewissern Sie sich, dass der Operator tatsächlich richtige Daten liefert!

3. Falls Sie eine Twin-Karte haben, schalten Sie sie aus.

Hauptfunktionen

Aktivieren von Tracker Live™ und GPS

Die Tracker Live™ Dienste erlauben Ihnen über GPRS Positionen von Ihrem Hund und nahezu uneingeschränkt vielen anderen Hunden und Freunden gleichzeitig in realer Zeit zu erhalten. Tracker Live™ Dienste sind aktiviert, wenn das Symbol grün leuchtet. Leuchtet das Live Symbol grau , kann es an drei Gründen liegen. Entweder haben Sie das Tracker Live™ ausgeschaltet, oder Sie haben für eine längere Zeit keinen GPRS Empfang. Aktivieren Sie Tracker Live™ Dienste wie folgt: Ziehen Sie die Statusleiste

nach unten und klicken nochmal auf die Reihe Tracker. Oder Sie können auch über *Menü* > *Einstellungen* und dann bei *Aktivieren Tracker Live* Häkchen setzen. Erscheint in dem Symbol ein grüner Pfeil, so versucht das Handy die Verbindung zum Tracker Server aufzubauen, nach dem es unterbrochen wurde.

Damit Sie Ihre Position immer aktuell und genau haben, müssen Sie GPS eingeschaltet haben. Falls Sie die Bestimmung Ihrer Position über drahtlose Netzwerke erlaubt haben, Sie erhalten je nach Einstellungen eine ungefähre Position. Wenn Sie das GPS Symbol in der Statusleiste nicht sehen können, ziehen Sie die Leiste nach unten und aktivieren Sie das GPS mit klicken auf „GPS“ . Die andere Möglichkeit ist über *Menü* > *Einstellungen* und dann bei *GPS* Häkchen setzen. Falls Sie beim Start von Tracker for Android™ den GPS Empfänger nicht aktiviert haben, Sie werden darauf hingewiesen und gefragt, ob Sie den GPS Empfänger aktivieren möchten. Wenn Sie es nicht aktivieren, wird Ihre Position anhand A-GPS übermittelt. Bitte beachten Sie, dass A-GPS sehr stark variieren kann bis zu 1km im Gebiet mit einem sehr schwachen GSM Empfang. Die A-GPS Route wird nicht in das Tracker Live™ aufgezeichnet. Das Ausschalten von dem GPS – Empfänger spart Akku und kann benutzt werden, wenn Sie an einem z.B. Hochsitz für einige Zeit bleiben.

Das GPS-Halsband eines Hundes als Ziel programmieren

Wenn Sie das Halsband während der Installation nicht registriert haben, können Sie es wie folgt ausführen:

1. Wählen Sie *Ziele* *> Hinzufügen* *> GPS Gerät hinzufügen***.**

Wenn das Ziel zum ersten Mal hinzugefügt wird, wählen Sie „*GPS Gerät hinzufügen*“, sonst wählen Sie „ *Suche auf Tracker Live*“.

Wenn Sie den Hund das erste Mal programmieren, folgen Sie bitte diese Schritte:

2. Legen Sie die lokalen Einstellungen fest (den Namen des Ziels, das Symbol, die Telefonnummer und den Gerätetyp), indem Sie jedes Feld anklicken und die erforderlichen Daten eingeben. Danach wählen Sie „*Weiter*“.
3. Falls der Hund oder die Telefonnummer doch bereits registriert ist, werden Sie gefragt, den Benutzer- oder Betrachterpasswort einzugeben. Falls nicht, wählen Sie „*Land des Service-Providers*“ und dann den „*Service Provider*“ sprich Operator der Sim Karte, die in das Halsband eingelegt wurde. Wenn Sie die Roaming-Karte Tracker SIM benutzen, Tracker for Android™ erkennt automatisch die o.g. Felder als „*All:International roaming…*“ und „*Tracker SIM*“ Danach können Sie den *Benutzer-, Betrachterpasswort* und „*Freigabename*“ ändern. Es wird empfohlen die beiden Passwörter nicht gleich zu setzen.
4. Bestätigen Sie die Angaben mit „*Registrieren*“
5. Während der Registrierung des Halsbandes wird an den Halsband A-GPS Befehle geschickt und das Hintergrund-Tracking wird gestartet. Antworten Sie bitte Ja, wenn das Programm fragt, ob es die Befehl schicken darf.
6. Legen Sie das Halsband an Fenster oder nach draußen und warten einige Minuten. Die Hintergrundortung sollte in ca. 5 min automatisch anfangen. Beachten Sie die Hinweise für das Ein- und Ausschalten und die blinkende LED – Leuchten.
7. Das Programm meldet sich, wenn Registrierung durchgeführt worden ist. Es kann mehrere Minuten dauern. Wenn die Verbindung hergestellt worden ist, wird das Symbol von Tracker Live™ neben dem Ziel auf der Zielliste grün.
8. Falls es nach 5 – 10 min nicht automatisch anfängt, versuchen Sie die Hintergrundortung manuell zu starten. Dazu wählen Sie *Ziele* > (Name des Hundes) > oder *Alle* > *(Name des Hundes) > Ortung und Warnungen > Starten > Hintergrundortung***.** Mehr dazu Kapitel “Ortungsfunktionen”.

ACHTUNG! Bei Eingabe der Telefonnummer die Landesvorwahl miteinbeziehen (z.B. +49… für Deutschland) und auf die Wahl des richtigen Gerätemodells achten!

Das Halsband soll eingeschaltet sein und die LEDs sollen blinken als Zeichen, dass eine Verbindung zu Satelliten erzielt geworden ist (s. Bedeutung der LEDs).

Kartenansicht und Kompassansicht

Nachdem ein Hund als Ziel hinzugefügt wurde, kann er über das eigene Menü des Zieles gesucht bzw. verfolgt werden. Um Ihr gewünschtes Ziel auf der Karten darzustellen, wählen

Sie *Ziele* *> (Name des Hundes)* wenn das Ziel zwischen den zehn zuletzt geschauten Zielen ist oder *Alle > Hunde und weitere GPS Geräte> (Name des Hundes)*. Sie landen im Menü des Hundes. Wenn Sie auf das Symbol des Hundes klicken, wird das Ziel auf der Karte dargestellt. Wenn Sie in das Menü von dem angezeigten Ziel gehen möchten, klicken Sie direkt auf den Namen des Zieles.



Information auf der Kartenansicht

Symbol des Status von Tracker Live™ - hier: *„Aktiviert“*

GPS Status hier: *„GPS ein”*

GSM/3G Signal des Telefons

Akkustatus des Telefons

Uhrzeit

Angekommene Nachrichten/Alarm

Bellfrequenz des angezeigten Ziels

Symbol des Angezeigten Ziels (Hund/Freund) und Farbe der Spur

Akkustatus des angezeigten Ziels

Name des angezeigten Ziels

GSM Signal des angezeigten Ziels

Mini - Kompass

GPS Signal des angezeigten Ziels

Positionsalter des angezeigten Ziels

Geschwindigkeit des angezeigten Ziels

Ein anderes Ziel und dessen Info: gekürzte Name, Indikator der Positionszeit (grün: neu, gelb/rot: veraltet), Geschwindigkeit und Bellinfo des Hundes.

Zielentfernung zur meinen letzten Position

Eigene Position und Laufrichtung

Angezeigtes Ziel und dessen Laufrichtung

Detaillierte Topokarte

Spur des Ziels

Ziele - Taste

Menü - Taste

Meine Position - Schnelltaste

Zeichnen und Messen

Smart - Menü

Verwendung von Tracker for Android™

In diesem Teil werden die Fachbegriffe und Menüs von Tracker for Android™ 3.0 präsentiert. Auch bestimmte Funktionen werden gründlicher beschreiben.

Immer, auch nach der Registrierung, öffnet sich Tracker for Android™ nach dem Start in Kartenansicht. Die Bedienungsanweisungen für Tracker for Android™ enthalten dafür stets den vollen Menü-Pfad ausgehend von der Kartenansicht bzw. vom jeweils zu handhabenden Gerät, damit sichergestellt wird, dass das richtige Gerät verwendet wird. Normalerweise ist das gewünschte Gerät jedoch bereits ausgewählt und der Menü-Pfad damit wesentlich kürzer.

In der unteren Leiste der Kartenansicht steht fünf Optionen zur Auswahl *Ziele* , *Meine Position* , *Startmenü* , *Zeichnen und Messen* *und Menü* .

Fachbegriffe von Tracker for Android™

Programm, Applikation oder App bedeutet hier Tracker for Android™ – Programm

Speicherkarte. Alle Daten von Tracker for Android™ , einschließlich Karten, Wege, Ziele, Routen und Linien, werden auf der Speicherkarte im Mobiltelefon gespeichert. Denn Tracker for Android™ ohne Speicherkarte geliefert wird, kontrollieren Sie, ob Ihr Mobiltelefon mit einer Speicherkarte ausgerüstet ist. Anstelle von Speicherkarten können auch interne Festplatten oder Flash-Laufwerke verwendet werden. Falls Sie eine Speicherkarte brauchen sollen, besuchen Sie das nächste Elektrogeschäft. Tracker for Android™ braucht in Abhängigkeit von heruntergeladenen Karten und Länge und Häufigkeit der Nutzung bis zu 250 MB. Reine Anwendung hat zwischen 1 – 5 MB.

Gerät deutet auf das GPS-Halsband eines Hundes (z.B. Tracker G400 oder G500) oder auf entsprechendes Gerät, das durch GPS in Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon ist. und das als Ziel in Tracker for Android™ hinzugefügt werden kann.

Freigabename: funktioniert als Ihre Benutzername auf dem Tracker for Android™ Service. Jedes Gerät muss über einen nur einmal vorkommenden Namen verfügen.

Angezeigter Name: Unter dem Display Name ist der Benutzer oder das Gerät auf dem Tracker Live™ -Server bekannt.

Benutzerpasswort: Benutzer, die den Freigabename und Benutzerpasswort des Hundes haben, befugen über sämtliche Geräteeinstellungen. Sie können die Ortung starten und stoppen, Konfigurationsbefehle schicken und Einstellungen verändern. Es ist empfohlen daher, diese Rechte (Passwort) jedem zu erteilen und/oder gleich mit dem Betrachterpasswort zu setzen.

Betrachterpasswort: Benutzer, die den Freigabename und Betrachterpasswort des Hundes haben, befugen lediglich über die Möglichkeit das Gerät bzw. einen Freund an dem

gleichen Tag zu sehen, sich zu dem Hund navigieren und Info anzeigen. Die Ortungsbefehle, Alarmeinstellungen oder einen Anruf tätigen sind allerdings nicht gestattet. So können Personen die Position des Hundes verfolgen, ohne die Telefonnummer des Hundehalsbands kennen zu müssen.

Der **Cursor** befindet sich auf der Karte und wird über den Joystick oder Touchscreen bewegt. Der Cursor bewegt sich auf zwei Weise

GPS (Global Positioning System). Positionsbestimmung bei Tracker for Android™ funktioniert mithilfe des (A-) GPS. Das GPS ist ein Satellitennavigationssystem mit dem Position, Uhrzeit und Geschwindigkeit eines GPS-Empfängers anhand von Satellitensignalen bestimmt werden. Oben im Display erscheint eine Leiste, die den Status des GPS-Geräts anzeigt. Die Stärke des GPS-Signals wird durch ein Symbol angegeben . Das blickende GPS-Symbol weist darauf hin, dass der GPS – Empfänger nach Satelliten sucht. Falls Sie das Symbol nicht sehen, ziehen Sie das Android Schnell-Menu von oben und schalten GPS ein. Immer, wenn Sie Tracker for Android™ starten, werden Sie gefragt, ob Sie GPS einschalten möchten.

A-GPS (Assisted GPS) ist ein bei Halsband verwendetes mobilfunknetzgestütztes Positionsbestimmungssystem. Hierbei werden die Satellitenumlaufdaten über das GSM-Netz (Global System for Mobile Communications) bezogen, wodurch eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit der GPS-Positionierung und ein geringerer Stromverbrauch gewährleistet werden. Manche Mobiltelefonmodelle bieten A-GPS-Funktionalität. Weiteres hierzu s. Bedienungsanleitung des Mobiltelefons. Beachten Sie, dass Ihre Position auf Tracker Live nur dann übertragen wird, wenn Sie GPS Empfänger aktiviert haben.

Meine Position ist der eigene Standort, der auf der Karte mit einem grünen Kreis oder Dreieck (in Bewegung) markiert wird. Sämtliche Abstände zu den Zielen werden im Verhältnis zur eigenen Position angezeigt. Meine Position bezeichnet also bei eingeschaltetem GPS den eigenen GPS-Standort. Ist das GPS ausgeschaltet, bezieht sich „Meine Position“ auf den zuletzt georteten GPS-Standort und dann kann die eigene Position auf einen anderen als den tatsächlichen Standort eingestellt werden.

Unter „**Angezeigtes Ziel“** wird das angepeilte Ziel verstanden. Also das Objekt, das Sie in Ziel-Menu gewählt haben und auf das sich die Befehle und Anfragen beziehen. Das angezeigte Ziel wird auf der Karte mit einem Rechteck und einer Linie zwischen Ziel und Meine Position gekennzeichnet.

Im **oberen Anzeigebereich:** (Sehen Sie auch Information auf der Kartenansicht)



In der Kartenansicht erscheint der Name des angezeigten Ziels. In der Zeile darunter werden die Zielinformationen des gezeigten Ziels eingeblendet. Die einzelnen Felder lauten: Positionszeit (d=Tag, h=Stunde, m=Minute, s=Sekund), Zielgeschwindigkeit, Zielentfernung zu meiner Position, Bellfrequenz, Stärke der GPS und GSM und Batteriestatus des Ziels.

Tracker Live™ ist ein Service, der Ihnen die Echtzeitortung über GPRS-Dienste ermöglicht zu aktivieren und Ihren Hund in Intervallen weniger Sekunden zu verfolgen, d. h. nahezu in Echtzeit. Tracker Live™ ermöglicht auch, Ihre Position bzw. die Position Ihres Hundes anderen Freunden oder Gruppen mitzuteilen, wenn Sie es zulassen. In Live werden alle Zielinformationen auf dem Server gespeichert, *Positionen* und auch die Ortungsnachrichten, die per SMS angekommen sind, die dann an berechtigte Personen weitergeleitet werden. Die Informationen werden auch in Ihrem Telefon gespeichert und mit Tracker Live ™ immer synchronisiert.

Kosten. Jeder Empfänger und Absender zahlt die Gebühr für die übermittelten Daten. Wenn beispielsweise das Halsband Positionsdaten an den Server sendet, wird dies dem Halsbandbesitzer in Rechnung gestellt. Wenn Sie die Tracker SIM in dem Halsband haben, handelt es sich um eine Prepaid Karte. Das Halsband sendet ungefähr bis zu 500 Kb pro Tag und die falls sie bestimmte Alarme haben, dann ca. 10 SMS. Wenn Positionsdaten von dem Server an berechtigte Freund/ in gesendet werden, werden die empfangene Daten dem Freund/-in in Rechnung gestellt.

Tracker Live™ Server ist der Ort, wo die Informationen von allen Geräten und Telefonen gespeichert sind, wenn sie registriert werden. Wenn Peilung-Funktionen verwendet werden, gehen alle Informationen zwischen das Gerät und das Telefon/Telefone durch den Server.

GPRS funktioniert über GPS-Netzt in Internet, da die Ortungsdaten als GPRS Datenpaket statt SMS übermittelt werden. Unter Umständen ist der GPRS-Service viel günstiger bei der Verfolgung von Jagdhunden als der Gebrauch von SMS-Mitteilungen.

ACHTUNG! Je nach dem Betriebsmodus und den Verbindungen empfehlen wir Ihnen den Bezug eines GPRS-Datenpakets von Ihrem Mobiltelefonanbieter.

Schnellzugriffstasten, touch screen

1. 2. 3. 4. 5.

1. **Ziele**
2. **Meine Position**, Schnell-Taste zentriert meine Position in die Mitte.
3. **Smartmenü**: bezieht sich auf die Position des Cursors. Sie können eigene Position eingeben oder Wegpunkt hinzufügen.

4. **Zeichnen und Messen**: Sie können Abstände messen, Linien (Reviergrenzen) oder Routen erstellen und speichern im gewünschten Format speichern.
5. **Menü**: Sie können Ihre Lizenz verwalten, Sofortnachrichten senden oder diverse Einstellungen machen.

Ziele – Menü

Sie können in diesem Menü folgende Ziele erstellen und verwalten:

1. Hunde und weitere GPS-Geräte
2. Freunde
3. Gruppen
4. Wegpunkte
5. Jagdbuch
6. Routen
7. Linie

Klicken Sie auf "*Ziele*" in der Kartenansicht

Die obere Menü-Leiste führt Sie zum gewünschten Ziel. In dem rechten Winkel finden Sie „Ziele" mit einem Pfeil nach links, der Sie zurück zur Kartenansicht führt. Das Symbol "*Hinzufügen*" öffnet das Menü, in dem Sie Ihr Ziel aus Tracker Live™ aussuchen können, ein GPS Gerät (z.B. G400 oder G500) hinzufügen, eine Gruppe erstellen oder beitreten möchten. Unter dem Menü-Punkt „Zuletzt" ist als erste Position ist immer „Meine Position" und zehn zuletzt geschaute Ziele aufgelistet. Wenn Sie auf den Namen von dem Ziel klicken, werden Sie in das Menü von dem Ziel geführt. Wenn Sie auf das Symbol von dem Ziel , z.B. ein Hund, klicken, so wird das Ziel auf der Karte angezeigt. Wenn das gewünschte Ziel nicht auf der Liste steht, wählen Sie das Menü „*Alle*", in dem Sie alle

Hunde und weitere GPS Geräte, Freunde, Wegpunkte, Linie und Routen finden. Die Gruppen können Sie direkt über das Menü-Punkt „Gruppen“ erreichen.



Das Menü eines Zieles

Dieses Kapitel erläutert näher Menüs einzelner Ziele in Tracker for Android™.

Menü eines Hundes und eigene Position

Sie finden das Menü eines Hundes oder eigener Position unter:

„Ziele“ > *„Zuletzt“* falls das Ziel unter zehn zuletzt geschauten Zielen ist. Wenn nicht, klicken Sie auf *„Alle“* > *„ Hunde“* und dann auf den Namen des Hundes.

Symbole der Menüs

	Anruf Sie können das Halsband anrufen und zuhören, was der Hund macht.
	Zur Karte. Das ausgewählte Ziel wird auf der Karte angezeigt. Falls die Position nicht aktuell ist, Sie werden gefragt, ob Sie die Position neu abfragen möchten.
	Zieleinstellung Hier können Sie die Grundeinstellungen des Ziels (wie Freigabename, Passwörter, Telefonnummer usw.) finden und ändern. Wenn Sie den angezeigten Namen ändern, so wird es auch bei anderer Person, die den Hund in deren Tracker for Android™ haben, geändert. Wenn Sie aber Betrachter- oder Benutzter Passwort ändern, so haben die bisher berechtigten Personen keine Rechte mehr und bekommen Fehlermeldungen. Falls Sie eine neue Sim-Karte für den Hund/Halsband benutzen möchten, ändern Sie bitte die Telefonnummer und den Operator auch.
	Konfigurationsbefehle: Sie können das Gerät neu starten, oder die Einstellung von Bellen bzw. GPS-Leistung per SMS abfragen. Weiter können Sie zur beliebigen Zeit die Einstellungen wie GPS Leistung, A-GPS Modus oder Belllautstärke von dem Halsband ändern. **GPS-Leistung:** Hier können Sie den Akkuverbrauch steuern, in dem Sie die GPS Leistung steuern. „*Energiesparmodus*“ ist geeignet für Hintergrundortung oder wenn Sie bei Echtzeitortung Positionen nicht jede 3-5 Sekunden brauchen. „*Volle Leistung*“ ist für anspruchsvolle Gebiete und Echtzeitortung mit

	Positionsintervall 3-7 Sekunden. Für erweiterte Konfiguration, siehe Kapitel Optimieren. **Belllautstärke einstellen:** Der eingebaute Mikrofon erkennt die Geräusche von der nahen Umgebung Ihres Hundes. Damit die Bellanzeige in Tracker for Android™ das Bellen Ihres Hundes möglichst genau entspricht, Sie können die Belllautstärke an das Bellen Ihres Hundes anpassen. Die Befehle werden über SMS gesendet. Zur Übermittlung von Konfigurationsbefehlen an das Ortungsgerät, z. B. GPS-Leistung, A-GPS-Einstellung, Belllautstärke des Geräts, Geräteneustart.
	Ortung und Warnungen: Einstellungen über das Ortungsintervall und –dauer sowie Einzelpositionsabfragen (über GPRS oder SMS). Die Peilung funktioniert automatisch, auch wenn Ihre Tracker for Android™ ausschalten. **SMS-Warnungen:** Bellalarm und Geofence (Bereichsalarm) des Geräts via SMS einstellen. Die Entfernung des Halsbands von eingestellten Position bzw. die Standlauten des Hundes werden überwacht und wenn der Hund den Bereich verlässt oder über eingestellte Bellfrequenz bellt, wird die Alarm-Nachricht per SMS, gemeldet. Warnungen funktionieren selbständig, auch wenn Ihre Tracker for Android™ ausgeschaltet wäre. Eine neue Warnung kann nicht gestartet worden, bis die vorgehende zu Ende ist oder von derselben Telefonnummer, die den Alarm eingestellt hat, beendet wurde. Die detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel Ortungsfunktionen und Warnungen
	Lokalisieren: wenn Sie das Ziel einmalig Orten möchten, Sie können die Position über GPRS oder SMS abfragen.
	Einem Freund senden: Diese Funktion ermöglicht Ihnen das gewählte Ziel (z.B. Hund, Wegpunkt usw.) an Ihren Freund mit Tracker for Android™ senden. Sie können noch wählen, ob er Benutzerrechte oder Betrachterrechte haben sollte. Der Freund bekommt eine Benachrichtigung, ob das Ziel speichern möchte. Nach der Bestätigung, wird das Ziel in der Zielgruppe gespeichert.
	Zielinfo: Hier können Sie genauere Informationen über das Ziel sehen. Sie können in dieses Menü landen, wenn Sie dieses Symbol auf der Kartenansicht drücken.
	Ziel entfernen. Sie können ein Ziel entfernen und, wenn Sie möchten. Sie werden gefragt, ob Sie das Ziel auch bei Tracker Live ® löschen möchten. **Beachten Sie**, wenn Sie das Ziel wirklich aus Tracker Live ® löschen sollten, so wird das Ziel sowohl bei Ihnen als auch bei Ihren Freunden verschwinden und Sie werden sich die vorherigen Strecken nicht mehr anschauen können.

Das Menü – Freund

	Anruf Sie können den Freund anrufen.
	Zur Karte. Das ausgewählte Ziel wird auf der Karte angezeigt.
	Zieleinstellung Hier können Sie die Grundeinstellungen des Ziels (wie Freigabename, Passwörter, Telefonnummer usw.) finden.
	Zielinfo: Hier können Sie genauere Informationen über das Ziel sehen. Sie können in dieses Menü landen, wenn Sie dieses Symbol auf der Kartenansicht drücken.
	Ziel entfernen. Sie können ein Ziel entfernen.

Das Menü – Gruppe

Tracker for Android™ erlaubt Ihnen Gruppen von allen Zielen d.h. Freunden, Hunden, Wegpunkten usw. zu bilden. Die Mitglieder können einander in Echtzeit verfolgen und Sofortnachrichten senden.

Um in Gruppen zu landen, wählen Sie Ziele > Gruppen

Eine neue Gruppe erstellen

Sie können vor einer Jagd mit Freunden ganz einfach eine Gruppe kreieren und nachher auch löschen. Um die Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol *„Ziele"* > *„Hinzufügen"* > *„Gruppe erstellen„*. Legen Sie den Freigabe- und angezeigten Namen fest. Das Passwort kann auch geändert werden. Danach ist die Gruppe registriert und Sie können andere Ziele in die Gruppe hinzufügen (siehe Verwaltung der Gruppen).

Wenn die Gruppe z.B. unter Jägern gebildet wird, ist der Gründer der Administrator der Gruppe. Der Administrator ist der Einzige, der Freunde einladen und Hunde in die Gruppe hinzufügen kann. Er/Sie kann auch die administrative Rechte weitergeben. Falls eine Gruppe für die Jagd oder mit Ihren Freunden bereits existiert, Sie müssen nicht eine neue

kreieren, sondern die Gruppe beitreten. Sie können von dem Gruppen Admin eingeladen werden oder einer Gruppe beitreten. Bei einer Einladung zum Gruppenbeitritt, erhalten Sie Nachricht, ob Sie die bestimmte Gruppe beitreten möchten. Sie können der Gruppe auch beitreten, wenn Sie auf das Symbol „*Gruppe beitreten*“ (*Ziele”* > „*Hinzufügen”* *)* und den Freigabename und Passwort eingeben.

Verwaltung der Gruppen

Um eine Gruppe zu verwalten, neue Ziele hinzuzufügen oder aus der Gruppe zu entfernen wählen Sie „*Ziele“* *> Gruppen* und dann den Namen der Gruppe .

Der Administrator ist der Einzige, der Freunde einladen und Hunde in die Gruppe hinzufügen kann. Die Admin-Rechte können auch weitergegeben werden.

Wenn Sie einen Freund, Halsband oder ein anderes Ziel hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Symbol „*Menü*“ > „*Freund einladen“* oder „*GPS Geräte hinzufügen*“. Wählen Sie das Ziel aus der Liste von lokalen Zielen aus und bestätigen mit „*OK“.* Wenn Sie einen Freund hinzufügen möchten, er muss die Einladung bestätigen. Wenn man nicht gleich die Einladung antworten kann, so wird sie in *Menü > Nachrichten* gespeichert.

Die schnellste Lösung für Erstellung einer Gruppe mit mehreren Zielen, die nicht als lokale Ziele bei Ihnen gespeichert sind, ist, wenn Sie Ihre Freunde als erste einladen und denen die Admin-Rechte geben. Klicken Sie das Symbol „*Menü*“ > „*Verwalten“ > „Admin Rechte“* und wählen Sie Ihre Freunde aus der Liste, den Sie die Administor Rechte geben möchten. Sie können später die Admin-Rechte auch entfernen oder auch den Freund aus der Gruppe entfernen.

Die Einstellungen, wie Passwort oder angezeiger Name, können unter dem Symbol „*Einstellungen*“ gefunden und geändert werden.

Gruppe verlassen oder löschen

Wenn Sie eine Gruppe verlassen möchten, klicken Sie auf „*Menü“* >„*Gruppe verlassen*“. Falls Sie der Gründer und einziger Administrator sind, geben Sie die Administrator-Rechte einem anderen Mitglied und verlassen die Gruppe danach. Falls Sie die Gruppe löschen möchten z.B. am Ende der Jagd, klicken Sie „*Menü“* >„*Verwalten“* > „*Gruppe entfernen“*

Beachten Sie, wenn die Gruppe einmal gelöscht ist, so existiert diese Gruppe auch für ihre Freunde nicht mehr.

Das Menü – Wegpunkte

Sie können sich die POIs, wie Treffpunkte, Hochsitze usw. auf der Karte markieren, mit Gruppen teilen, Freunden schicken und verwalten.

Um im Menü – Wegpunkte zu landen, wählen Sie „*Ziele*" > „*Alle"* > „*Wegpunkte"*. Wenn Sie einen Wegpunkt hinzufügen möchten, gehen Sie mit dem Cursor auf die gewünschte Stelle, klicken Sie und dann „*Wegpunkt hinzufügen*". Geben Sie danach den Namen des Punktes und Symbol ein.

	Zieleinstellung Hier können Sie die Grundeinstellungen des Ziels (wie Freigabename, Passwörter, Telefonnummer usw.) finden.
	Ziel entfernen. Sie können ein Ziel entfernen.
	Zur Karte. Das ausgewählte Ziel wird auf der Karte angezeigt.
	Einem Freund senden: Diese Funktion ermöglicht Ihnen den gewählten Wegpunkt an Ihren Freund mit Tracker for Android™ oder Tracker for Android™ senden.

Das Menü – Jagdbuch

Kommt bald!

Das Menü – Routen

Route ist eine auf der Karte angelegte nachvollziehbare Linie, die aus einzelnen Routenpunkten besteht. Beim Nachvollziehen der Route mit Tracker for Android™ werden diese Routenpunkte abgearbeitet, d.h. sobald ein Routenpunkt erreicht wurde, gilt dieser als „besucht" und der Benutzer wird zum nächsten Punkt geführt. Statistiken zur Route, beispielsweise deren Länge, die Navigationszeit und die Abweichung von der Route können Sie in Route Info in Ziel(e) Menü sehen. Routen werden entweder in die Karte eingezeichnet oder der aufgezeichnete Weg wird als Route gespeichert.

Sie können eine Route, die Sie gelaufen sind oder die Sie gehen möchten zeichnen und die Entfernung messen. Die Route kann gespeichert und mit anderen Freunden bzw. Gruppen geteilt werden. Um im Menü – Routen zu landen, wählen Sie „*Ziele*" > „*Alle*" > „*Route*".

Wenn Sie eine Route erstellen möchten, klicken Sie in der Kartenansicht auf das Symbol „*Zeichnen und Messen*" und fangen Sie an die Route zu zeichnen. Sie können beliebig viele Punkte hinzufügen mit „*Hinzufügen*" Symbol , den „*letzten Punkt entfernen*" oder „*Alle entfernen*" die ganze Route löschen . Sie springen zur eigenen Position beim Klicken auf . Sie können jederzeit den Zoom-Level ändern mit , oder den Kartenstil ändern . Nach dem Ihre Route erstellt ist, speichern Sie die Route mit und benennen Sie sie.

Symbol für Messen und Zeichnen:

	Route löschen
	Route fertig: Nach dem Sie Ihre Routenzeichnung beendet haben, klicken Sie auf dieses Symbol um die Route zu speichern.
	Punkt löschen: Klicken Sie auf dieses Symbol, wenn Sie das letzte Punkt entfernen möchten.
	Karteneinstellungen: Sie können den Stil von den Routen anpassen, Normal: Linke Seite verbieten Rechte Seite verbieten Beide Seiten verbieten
	Punkt hinzufügen: Sie können einen neuen Punkt entweder über die Smart-Menü Taste oder über dieses Symbol hinzufügen.
	Zoom: hier können Sie den Zoom-Level ändern

Das Menü – Linien

Eine Linie ist eine auf der Karte angelegte nachvollziehbare Linie, die aus einzelnen Punkten besteht.

Sie können eine Linie als z.B. Reviergrenzen zeichnen, speichern und die Entfernung messen. Die Linie kann gespeichert und mit anderen Freunden bzw. Gruppen geteilt werden. Um im Menü – Linie zu landen, wählen Sie „*Ziele*" > „*Alle"* > „*Linie"*.

Wenn Sie eine Linie erstellen möchten, klicken Sie in der Kartenansicht auf das Symbol „*Zeichnen und Messen*" und fangen Sie an die Route zu zeichnen. Sie können beliebig viele Punkte hinzufügen mit „*Hinzufügen*" Symbol, den „*letzten Punkt entfernen*" oder „*Alle entfernen*" die ganze Route löschen. Sie springen zur eigenen Position beim Klicken auf. Sie können jederzeit den Zoom-Level ändern mit, oder den Kartenstil ändern. Nach dem Ihre Route erstellt ist, speichern Sie die Linie mit als „*Linie*" und benennen Sie sie.

Symbol für Messen und Zeichnen:

	Linie löschen
	Linie fertig: Nach dem Sie Ihre Linienzeichnung beendet haben, klicken Sie auf dieses Symbol um die Linie zu speichern.
	Punkt löschen: Klicken Sie auf dieses Symbol, wenn Sie das letzte Punkt entfernen möchten.
	Karteneinstellungen: Sie können den Stil von den Linien anpassen, Normal: Linke Seite verbieten Rechte Seite verbieten Beide Seiten verbieten
	Punkt hinzufügen: Sie können einen neuen Punkt entweder über die Smart-Menü Taste oder über dieses Symbol hinzufügen.
	Zoom: hier können Sie den Zoom-Level ändern

Tracker for Android™ Ortungsfunktionen

Live Ortung

Die Tracker Live™ Ortung basiert auf GPRS Kommunikation zwischen Geräten. Zu dieser Ortung gehören: **Echtzeitortung, Hintergrundortung und Einzelpositionsabfrage**

Zur Ortung landen Sie über *„Ziele"* > *„Alle" oder* (*Name des Hundes) > „Hunde und GPS Geräte" > (Name des Hundes) > „Ortung und Warnungen*". Dann wählen Sie „*Ortung starten"* und den gewünschten Ortungsmodus. Wenn Sie die Ortung von dem aktuell ausgewählten Ziel starten möchten, klicken auf den Name des Hundes in der Kartenansicht und dann landen Sie automatisch im Menü des Hundes.



Die Positionen werden automatisch an alle Benutzer weitergeleitet, die die Berechtigung (Freigabename und Benutzer- oder Betrachterpasswort haben)

Hintergrund-Ortung

Diese Funktion ist bei eingeschaltetem Halsband stets aktiviert, es sei denn Sie haben die Hintergrundortung vorher manuell ausgeschaltet. Die Ausgangseinstellung erhalten Sie die Position automatisch jede 1 Minute, sofern das Halsband eingeschaltet ist. Sie können diese Frequenz beliebig einstelle, wenn in das Menü des Zieles gehen, Dazu klicken Sie auf den Namen des Ziels oder *Ziele* > *"Alle" oder* (*Name des Hundes)> Hunde > (Name des Hundes) > Ortung und Warnungen*. Wählen Sie „*Ortung starten"* und dann „*Hintergrundortung*".

Sie müssen die Hintergrundortung nicht ausschalten.

Echtzeit-Ortung

Die Echtzeitortung des ausgewählten Zieles kann über diese Schnelltaste gestartet werden. Wenn Sie Echtzeitortung eines anderen Zieles starten möchten *Ziele* > *"Alle" oder* (*Name des Hundes)> Hunde > (Name des Hundes) > Ortung und Warnungen*. Wählen Sie „*Ortung starten"* und dann „*Echtzeitortung*". Sie können die Dauer und Frequenz selber bestimmen. Bitte beachten Sie, dass die GPS Leistung auf „Volle Leistung" eingestellt sein muss, um Positionen unter 30 Sekunden zu erhalten. Die Ortung können Sie jederzeit auch stoppen. Danach wird die Hintergrundortung automatisch gestartet.

Einzelpositionsabfrage über SMS oder GPRS

Wenn Sie eine aktuelle Einzelpostion über GPRS von dem ausgewählten Ziel einmalig abfragen möchten, wählen Sie „*Lokalisieren*“ in dem Menü des Hundes wählen. Sie können zwischen GPRS und SMS wählen. Eine Einzelposition über SMS kann auch in der Kartenansicht abgefragt werden, wenn Sie das Symbol des Hundes für ein paar Sekunden drücken. Die aktuelle Ortungseinstellung (Hintergrund- oder Echtzeitortung) wird davon nicht beeinflusst.

SMS-gesteuerte Tracking

Bei der SMS-Ortung werden die Positionsdaten regelmäßig an den Benutzer gesendet, der die SMS-Ortung gestartet hat. Nacheinander Folgendes auswählen: *Ziele* *> ”Alle” oder* (*Name des Hundes)> Hunde > (Name des Hundes) > Ortung und Warnungen*. Wählen Sie „*Ortung starten*“ und dann „*SMS - Ortung*“. Sie können die Anzahl der gewünschten Ortungsanfragen und das Antwortintervall festlegen.

Sobald das GPRS Netz wieder verfügbar ist, werde die als SMS erhaltenen Positionen mit Tracker Live Server synchronisiert und auch an andere berechtigte Personen geleitet.

Menüs

Das Menü beinhaltet folgende Optionen:

Nachrichten enthalten Benachrichtigungen von den Geräten und Freunden wie Alarme, Positionsabfragen, Konfigurationsnachrichten usw. Sie können auch Sofortnachrichten an Freunde und Gruppen mit Tracker for Android™/Tracker Hunter® via Tracker Live™ schicken.

Wiedergabe Wählen Sie Ziele, deren Spuren Sie folgen möchten. Am gleichen Tag oder einen anderen beliebigen Tag können Sie z.B. den Jagdtag wiederholen und die Highlights noch einmal erleben.

Einstellungen Verwalten Sie z.B. die generelle Einstellungen (Font, Töne), Kartendownload (aktivieren/deaktivieren), Lizenzen usw. Dazu können Sie Live Informationen und GPS (an/aus) verwalten.

Lizenzen beinhaltet die Option eine Lizenz zu aktivieren, Kaufen oder die Registrierung zu löschen. Hier finden Sie auch das Registrierungskode und bis wann die Lizenz gültig ist.

Über beinhaltet auch das Registrierungskode und zusätzlich den Freigabename, Geräte-ID und weitere Informationen.

Zurück oder Schließen mit dieser Taste bewegen Sie sich zurück oder wenn Sie die Taste in der Kartenansicht drücken, wird Tracker for Android™ geschlossen. ACHTUNG! Wenn Sie das Programm nicht ausschalten, wird es auch weiterhin im Hintergrund ausgeführt.

Falls Ihr Halsband eingeschaltet ist, so bliebt die Ortung weiterhin bestehen und ist somit unabhängig ob die Anwendung läuft oder nicht.

Weiter können Sie in diesem Menü folgende Einstellungen vornehmen:

GPS: Setzen Sie das Häkchen, wenn Sie entweder A-GPS oder GPS einschalten möchten.

Drahtlose Netzwerke: A-GPS bestimmt Ihre Position anhand drahtlosen Netzwerken.

Minimale Entfernung und Aktualisierungsintervall: Hier können Sie die Einstellung vornehmen, wie oft (zeitlich) oder nach welcher Distanz sollte Ihre Position aktualisiert werden. Wenn Sie z.B. die Möglichkeit 20m (10s) wählen, wird Ihre Position entweder alle 10 Sekunden oder alle 20 Meter aktualisiert.

Pfadlänge: Hier können Sie einstellen, wie lange Sie die Spuren aller Ziele sehen möchten. Zur Auswahl stehen die Optionen von 1 Stunde bis zum aktuellen Tag.

Karten:

Karten-Download: Sie können das Herunterladen von Karten erlauben (Standardmäßig eingestellt) oder verbergen. Dies spart die Kosten für Datenübertragung, falls Sie kein Datenflat haben bzw. unsere Tracker SIM im Handy nutzen.

Zoom-Levels: hier können Sie zwischen Straßen-, Topo- und nautischen Karten wechseln

Angezeigte Objekte: anzeigen oder verbergen von Kompass, Koordinaten und Skala.

Das ZOOM - Karten und Kartenschichten

Die Karten werden über eine GPRS-/3G-/WLAN-Verbindung heruntergeladen. Die Größe einer Kartenkachel beträgt 240 x 240 Pixel, was ungefähr 20 kB entspricht. Die heruntergeladenen Karten werden auf der Speicherkarte gespeichert und können nur auf dem Telefon verwendet werden, auf das sie heruntergeladen wurden.

Sie haben die Möglichkeit zwischen topografischen Karten, straßen- oder nautischen Karten wählen.

Sie können mit der Schnelltaste in der Kartenansicht zwischen Tracker topografischen Karten, Straßenkarten oder nautischen Karten wählen. Das Wechseln zwischen

unterschiedlichen Zoom-Levels erfolgt über bzw. . Sie können auf in die gleichen Karte reinzoomen, in dem Sie die beim berühren des Displays Ihre Finger voneinander Ziehen.

Kompass

Neben der Kartenansicht, bietet Tracker for Android™ auch die Kompass-Ansicht. Auf dem Kompass wir das angezeigte Ziel übertragen und zeigt die gleichen Informationen wie bei der Kartenansicht. Sie können den Kompass in der linken Ecke sehen .

Die Erweiterung der Kompassfunktion ist in der Bearbeitung.

Wiedergabe

Die durchdachte Entwicklung von Tracker for Android™ ermöglicht Ihnen die Jagd vom beliebigen Tag nochmal zu erleben. Über die Funktion „Wiedergabe“ können Sie Ziele und Tag auswählen, die Sie nochmal sehen möchten.

Nachrichten

Mit Tracker for Android™ können Sie Sofortnachrichten an Ihre Freunde und die Gruppen senden. Die Nachrichten werden über GPRS gesendet, d.h. dort entstehen keine SMS Kosten.

Um eine Sofortnachricht zu schicken, klicken Sie auf „*Menü*“ und „*Neue Sofortnachricht*“ bzw “*Nachrichten*“ > „*Eingang*“ um Nachrichten zu lesen. Nach dem Sie die Nachricht geschrieben haben, wählen Sie die Freunde und/oder Gruppen und bestätigen Sie es mit „*Senden*“. Danach wird die Nachricht an alle Freunde gesendet und erscheint entweder direkt auf dem Display oder dann in Nachrichten in Tracker for Android™ .

Smartmenü

Smartmenü bezieht sich auf die Position des Cursors auf der Karte. Wählen Sie zuerst eine Position auf der Karte und danach die gewünschte Funktion im Smartmenü. In diesem Smart-Menü können Sie sofort die Entfernung zu den nächsten gelegenen Zielen, wie Freunde, Hunde, Wegpunkte usw. sehen sowie direkt auf das Ziel klicken und im dessen Menü landen.

Weitergabe von Positionsdate

Wenn Sie es nicht bei der Anmeldung/Registrierung erlaubt haben, können Sie die Weitergabe der Positionsdaten des Ziels auswählen. Dazu *(Name des Hundes) oder Ziele > Alle > Hunde > (Name des Hundes) >Einstellungen* wählen. Dann wählen Sie, ob Sie die Position freigeben möchten oder nicht.

Sie können jederzeit bestimmen, die Weitergabe der Positionsdaten auszustellen. In diesem Fall kann Ihr Hund von Anderen nicht gesehen werden. Dennoch mit Benutzerpasswort kann man noch dem Hund folgen. Sie können auch das Passwort für Ihre Ziele ändern. In diesem Fall müssen die Betrachter des Hunds ebenfalls das neue Passwort kennen, wenn Sie das Ziel sehen möchten.

Berechnung der vom Hund zurückgelegten Strecke

Die vom Hund zurückgelegte Strecke wird entweder über den Entfernungsmesser (Hodometer) oder die Weg-Daten ermittelt.

Entfernungsmesser

Das Hodometer ist im G400-Halsband integriert. Die zurückgelegte Strecke wird vom Halsband selbständig erfasst. Das Hodometer wird beim Einschalten des Geräts automatisch aktiviert und nimmt alle 15 Sekunden eine Messung vor. Beim Ausschalten des Geräts wird es automatisch auf null zurückgestellt. Die Hodometer-Daten können u.a. durch Anzeige der *Ziel-Info* in *Ziele*-Menü angezeigt werden.

HINWEISE

Es empfiehlt sich, die höchste GPS-Leistungsstufe zu wählen, da zur Entfernungsberechnung die GPS-Position benötigt wird. Andere Leistungsstufen bewirken, dass die GPS-Position weniger häufig bestimmt wird und die Entfernungsberechnung daher nicht so exakt erfolgen kann.

Spur

Tracker for Android™ speichert automatisch die Spur von jedem Ziel den Sie folgen in seinen Ordner auf Ihrer Speicherkarte oder Telefonspeicher. Spuren werden auch auf den Tracker Live™ Server gespeichert. Die Spuren werden zwischen Tracker for Android™ und dem Tracker Live™ beidseitig synchronisiert, d.h. wenn Sie im Funklochstanden und die Positionen von dem Hund nicht erhalten haben, werden die fehlenden Daten aus dem Server geschickt und genauso Ihre Positionen mit dem Server synchronisiert.

Die Spur enthält verschiedene Informationen inklusive Durchschnittgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Abstand usw. Sie können selbst den Nullpunkt von der Spur bestimmen, d.h. den Punkt ab dem der Abstand berechnet wird. Die Spur kann nachhinein in dem Wiedergabe Menü nochmal abgespielt werden.

Wiedergabe zeigt und öffnet automatisch die Spuren von den letzten 12 Stunden von angezeigten Ziel und mein Position. Den Zeitpunkt und Ziele können Sie in Menü ändern. Wiedergabe zeigt den Abstand vom Nullpunkt. Als Standard wird die Länge der Spur gezeigt aber Sie können auch selbst den berechneten Abstand bestimmen, z.B. bis zum bestimmten Punkt oder zwischen zwei Ziele.

Nullpunkt bedeutet der Zeitpunkt, den Sie gewählt haben, wovon die Weglänge gemessen wird. Sie können den Zeitpunkt im Menü auf null stellen. Eine neue Nullstelle beseitigt die vorherige, aber die Nullstellen werden gespeichert, damit die mit Schnelltasten schnell zugreift werden können.

Ein praxisnahes Beispiel: Messung der Spur des Hundes.

1. Die Messung fängt an vor der Hund losgeht.
   a. Gehen Sie in wiederspiel (als Standard steht Zeit am Ende. Wenn nicht, bitte an das Ende spulen)
   b. Nullpunkt hinzufügen
   c. Wiedergabe ausschalten
   d. Am Ende können Sie wiederspiel öffnen und Sie können die Weglänge sehen. Spur Info zeigt mehr Information.
2. Die Länge der Spur hinterher messen.
   a. Gehen Sie in wiederspiel (als Standard steht Zeit am Ende. Wenn nicht, bitte an das Ende spulen
   b. Rückspulen bis das Symbol des Hundes im gewünschten Ausgangspunkt steht.
   c. Nullpunkt hinzufügen
   d. Vorwärts spulen bis der Hund die gewünschte Punkt erreicht hat.
   e. Sie können die Weglänge sehen. Spur Info zeigt mehr Information.

Warnungsnachrichten

Geofence

Mithilfe einer Radiusangabe wird ein Bereich um eine bestimmte Geräteposition als zulässiger Bereich definiert. Entfernt sich das Gerät aus diesem Bereich, wird dies dem Benutzer mittels Alarm gemeldet.

Folgende Befehle ausführen: „*Name des Hundes“* oder *Ziele* *> Alle > Hunde> (Name des Hundes)* und wählen Sie die „*Ortung und Warnungen“*. Dann die Mittelkoordination einstellen (entweder per Koordinatenangabe, mithilfe der Cursorposition, unter Angabe der Zielposition oder anhand der eigenen Position), den Radius für Geofence und das Alarm-Intervall (wie häufig überprüft wird, ob sich das Gerät im zulässigen Bereich befindet) festlegen. „Senden“ auswählen.

Das Verlassen des zulässigen Bereichs durch das Gerät wird dem Benutzer mit maximal 20 Alarmsignalen gemeldet. Bewegt sich das Ziel wieder in den Bereich und verlässt ihn anschließend erneut, werden wiederum 20 Alarmsignale ausgegeben.

Ist die GPS-Ortung des Geräts ausgeschaltet, wird sie bei Verlassen des zulässigen Bereichs automatisch eingeschaltet und bleibt unter Berücksichtigung der Intervallvorgabe für Geofence aktiv.

Lautgebungsanzeige

Das Gerät ist mit einer Lautumgebungsanzeige ausgestattet, die Bellgeräusche erfasst und berechnet. Bei der Berechnung wird die Anzahl Bellgeräusche bei den Standortnachrichten berücksichtigt. Die Belllautstärke kann vierstufig über Tracker for Android™ geregelt werden.

Zur Einstellung der Lautstärke wie folgt vorgehen: *Ziele > Hunde (Name des Ziels) > Konfigurationsbefehle > Belllautstärke einstellen*. Funktioniert die Lautumgebungsanzeige nicht richtig, die Einstellung der Belllautstärke ändern.

Das Bellintervall wird auf der Kartenansicht in der Leiste oben im Display über dem Hundesymbol angezeigt. Sie können auch bei ausgewähltem Ziel in der Kartenansicht *Ziele > Ziel-Info* auswählen. Außerdem ist es in empfangenen Positionsdaten unter Nachrichten im Menü zu finden.

Das Gerät verfügt außerdem über einen Alarm, der Lautumgebung bzw. Stille anzeigt. Dabei erhält der Jäger ein Alarmsignal, wenn das Bellintervall die voreingestellten Werte über- bzw. unterschreitet.

Zur Einstellung des Bellalarms wie folgt vorgehen*: Name des Hundes"* oder *Ziele* *> Alle > Hunde> (Name des Hundes)* und wählen Sie die „*Ortung und Warnungen"*. Die Belldauer- und die Bellhäufigkeitsbegrenzung festlegen. Wird der für die Belldauer festgelegte Wert in dem vorgegebenen Zeitraum überschritten, wird der Jäger per SMS benachrichtigt, dass der Hund zu bellen begonnen hat. Bei Unterschreiten des festgelegten Werts ergeht ebenfalls eine entsprechende Benachrichtigung.

ACHTUNG!

Die Lautumgebungsanzeige kann von externen Faktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise Äste, die das Gerät streifen. Es kann daher vorkommen, dass Bellgeräusche gemeldet werden, obwohl der Hund nicht bellt. Funktioniert die Lautumgebungsanzeige nicht richtig, die Einstellung der Belllautstärke ändern.

Optimierung der Einstellungen von Tracker for Android™

A-GPS

Die Halsbänder Tracker 310ia und Tracker G400 sind A-GPS-kompatibel.

Bei der A-GPS-Positionsbestimmung werden die Satellitenumlaufdaten vom Halsband über das GPRS-Netz bezogen. Dadurch wird eine schnellere und störungsunempfindlichere Ortung des Geräts gewährleistet.

Der A-GPS-Modus wird über das Menü *Konfigurationsbefehle zu sehen* eingestellt, das in Menü *Ziele > Alle Ziele > Hunde > (Name des Ziels)* auszuwählen ist. Als Standardeinstellung bei der Registrierung des Halsbandes auf Tracker Live™ ist das *Update bei Ablauf durchführen* eingestellt.

Tracker G400 stellt mehrere A-GPS-Betriebsarten zur Auswahl:

AUS: A-GPS ist nicht verfügbar.

Einmaliges Update: A-GPS-Daten werden nur einmal geladen und stehen anschließend ca. vier Tage lang zur Verfügung.

Beim Einschalten Update ausführen: A-GPS-Daten werden automatisch beim Einschalten des Geräts geladen.

Update bei Ablauf durchführen: empfohlene Betriebsart, wenn Tracker Live™ und eine neue G400 Halsband verwendet wird. A-GPS-Daten werden am Tag vor Ablauf der vorherigen Datengültigkeitsfrist geladen, sodass stets aktuelle A-GPS-Daten vorliegen.

Update durchführen wenn nötig: empfohlene Betriebsart, wenn Tracking nur via SMS durchgeführt wird und kein GPRS-Datenpaket zur Verfügung ist. A-GPS-Daten werden nur bei Bedarf geladen (A-GPS-Daten sind abgelaufen und die Anzahl verfügbarer Satelliten beträgt weniger als 4). Dies ist die kostengünstigste Betriebsart.

ACHTUNG! A-GPS-Daten werden über das GPRS-Netz übertragen (s. Fachbegriffe von Tracker for Android™). Die Datenpaketgröße beträgt ca. 0,01 MB pro Tag.

Alle A-GPS-Vorgänge werden durch SMS-Mitteilungen kommentiert. Die Mitteilung besteht aus Angaben zum Ladestatus, zur Erfolgsquote und zur Ablauffrist der Daten.

GPS/GSM-Modi und Leistungsstufen

Stromverbrauch des Telefons:

GPS hat einen sehr hohen Stromverbrauch. Um diesen zu reduzieren können Sie zu *Menü > Einstellungen* gehen und da entweder Lokalisieren wählen und bestimmen wie oft Meine Position aktualisiert werden soll oder *GPS* wählen und das *GPS ausschalten* auswählen. Danach, wenn Sie Ihre Position erfragen möchten, können Sie Meine Position als Angezeigtes Ziel wählen und dann zu *Ziele > Lokalisieren* gehen (das GPS schaltet sich ein, aktualisiert die Position und schaltet dann wieder aus).

Stromverbrauch des Geräts:

Der GPS-Modus wirkt sich auf die Empfindlichkeit, die Reaktionszeit und die Leistung des GPS-Geräts aus. Die Leistungsstufe des Geräts kann auch dann geändert werden, wenn sich der Hund außer Sicht befindet, vorausgesetzt, er befindet sich innerhalb des GSM-Netzes.

Der GPS-Modus wird angezeigt und geändert über: Ziele > Alle Ziele > Hunde > (Name des Ziels) > Konfigurationsbefehle zu sehen.

Die Einstellung **Voll** (höchste Leistungsstufe) ist zu wählen, wenn die Positionsbestimmung schwierig ist. Bei dieser Einstellung erfolgt die höchste Leistungsaufnahme.

Die Einstellung **Energiesparmodus** (Positionsbestimmung erfolgt wie bei der höchsten Leistungsstufe, bei gutem Signalempfang wird die Leistung jedoch automatisch herabgestuft) liefert eine gute Leistung bei verringertem Energieverbrauch.

In der Einstellung **Aus** (GPS ist ausgeschaltet, wird jedoch bei Anforderung von Positionsdaten durch den Benutzer oder bei entsprechender Geofence-Einstellung eingeschaltet) wird kaum Energie verbraucht, die Reaktionszeit verlangsamt sich jedoch. Zudem können bei inaktiviertem A-GPS Schwierigkeiten bei der Positionsbestimmung auftreten.

GSM & GPS aus: Sind GSM und GPS ausgeschaltet, besteht kein Kontakt zum Gerät. Der GSM-Modus wird jedoch in regelmäßigen Abständen (tagsüber alle 30 Minuten, nachts alle 60 Minuten; vom Tracker-Kundendienst voreingestellte Werte) automatisch eingeschaltet. Die Leistungsaufnahme ist in diesem Modus ausgesprochen gering.

Es empfiehlt sich, bei Aktivierung dieses Modus Live-Tracking auszuschalten und SMS-Tracking zu verwenden oder den Bereichs-Alarm auf ein 30-minütiges Intervall (oder weniger) einzustellen. Wird ein Tracking-Intervall von weniger als 15 Minuten eingestellt, bleibt das Gerät eingeschaltet und die Energieeinsparung unterscheidet sich nicht von der im ausgeschalteten Zustand.

Die Einstellung **Automatisch** bewirkt, dass sich die Moduseinstellung nach dem Akkuzustand richtet. Wenn der Ladezustand 70 % oder mehr beträgt, wird das Gerät in den Energiesparmodus geschaltet. Liegt der Ladezustand zwischen 40 und 70 %, wird der GPS-Modus ausgeschaltet. Bei einem Ladezustand unter 40 % werden GSM- und GPS-Betrieb ausgeschaltet. (Die Richtwerte für die automatische Einstellung können ebenso wie die Einstellungen für GSM- und GPS-Abschaltung vom Tracker-Kundendienst geändert werden.)

ACHTUNG!

Tracker G400 bietet sämtliche hier aufgeführten Funktionen, die Funktionalität anderer Geräte ist jedoch u. U. beschränkt.

Sonstiges

Warnungen und Anmerkungen

Durch Ausfälle oder Fehler des Telefons können die Speicherkarten beschädigt werden. In diesem Fall können gespeicherte Karten, Einstellungen, Ziele usw. verloren gehen. Diese Art von Datenverlusten ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Um derartige Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig eine **Sicherungskopie der Speicherkarte anfertigen**. Hinweise hierzu entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons. Sämtliche von Tracker for Android™ gespeicherten Daten befinden sich im Ordner *hunter* auf der Speicherkarte. Den Ordner *hunter* finden Sie mit Hilfe des Dateimanagers Ihres Mobiltelefons.

ACHTUNG! Informationen von den Zielen, auch die Spur, werden auf das Tracker Live™ Service gespeichert. Dadurch gibt es keine Lücken in Tracking, obwohl das Programm abgeschaltet werden soll.

In manchen Fällen von Telefonüberlastung wird die Software unter Umständen automatisch geschlossen. Wenn eine permanente Ausführung von Tracker for Android™ entscheidend ist, sollten Sie sicherstellen, dass keine anderen Programme auf Ihrem Mobiltelefon ausgeführt werden.

Lizenzen

Die Produktlizenz von Tracker for Android™ kann folgende Lizenzen beinhalten:

- Lizenz für Tracker for Android™

- Lizenz für Tracker Live™

- Kartenlizenz

- Lizenz für MPTP-Geräte (alte Geräte, Telematic Proxy erforderlich)

Unter *Menü > Einstellungen > Lizenzen* können Sie Lizenzen kaufen und aktivieren sowie die Anzahl Ihrer Lizenzen prüfen.

Die Kartenlizenz wird nur für das Herunterladen der Karten vom Server benötigt und benutzt. Jede heruntergeladene Kartenkachel wird von Ihrem „Guthaben“ an kostenlos verfügbaren Kartenkacheln auf dem Server abgezogen. Auch wenn Sie bereits alle Kartenkacheln von dem Server heruntergeladen haben, können Sie weiterhin die Software und die heruntergeladenen Karten verwenden.

Zusätzliche Karten können Sie über die Software oder im Tracker-Onlineshop kaufen. Wenn Sie direkt über die Software kaufen wird die Lizenz automatisch aktiviert. Wenn Sie im Onlineshop kaufen erhalten Sie einen Lizenz-Kode, den Sie unter *Menü > Einstellungen > Lizenzen* aktivieren müssen.

Die von Ihnen heruntergeladenen Kartenkacheln werden auf der Speicherkarte gespeichert. Die Nutzung der auf der Speicherkarte gespeicherten Karten wirkt sich nicht auf die Anzahl der Kartenkacheln aus, die Ihnen laut Lizenz kostenlos zur Verfügung stehen.

Die Lizenz-Kodenummer wird vom Server verwendet, wenn die Kartenanforderung an den Server gesendet wird. Die von Ihnen angeforderte Kartenkachel wird unter Umständen

auch dann von Ihrem Karten-„Guthaben“ abgezogen, wenn das Herunterladen der Karte nicht erfolgreich ist – zum Beispiel wenn das Herunterladen unterbrochen oder der Kartenmaßstab geändert wird, bevor sämtliche Karten heruntergeladen wurden. Die grünen Punkte auf dem Bildschirm Karte wird geladen zeigen die Download-Warteschlange an (siehe Auf der Karte dargestellte Daten).

Die heruntergeladenen Karten sind gerätespezifisch, d.h. es ist nicht möglich, sie an ein anderes Gerät weiterzugeben. Wenn mehr als 300 Kartenkacheln auf dem Server vorhanden sind und Sie diese Karten noch nicht vom Server heruntergeladen haben, können Sie die Karten auf ein anderes Gerät übertragen, wenn Sie das Telefon wechseln. Wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter in der Kundenbetreuung, wenn Sie irgendwelche Auskünfte benötigen.

Wenn Sie eine Karte von Ihrem Mobiltelefon löschen, erhöht sich dadurch nicht Ihr Guthaben an Kachellizenzen auf dem Kartenserver. Im Allgemeinen wird eine Kartenkachel nur gelöscht, wenn eine heruntergeladene Karte durch eine neuere Version einer Karte desselben Bereichs ersetzt wird.

Die erworbene Kartenlizenz funktioniert mindestens 12 Monate ab dem Kaufdatum, falls die Kartenlizenz nicht schon vorher verwendet wird.

Mobiltelefon ändern

Sie können Tracker for Android™ auf ein neues Telefon übertragen:

Zuerst Tracker for Android™ abmelden, unter *Menü > Lizenzen > Abmelden*. Dann Software wie in dieser Anleitung beschrieben auf einem anderen Telefon installieren.

ACHTUNG! Sie können keine hochgeladenen Karten auf ein anderes Telefon verschieben.

Die Dateien muss nicht von dem alten Telefon verschoben worden; sie werden automatisch von Tracker for Android™ auf das neue Telefon aktualisiert.

Telefonnummer des Geräts ändern

Wenn Sie wollen die Telefonnummer oder Operator des Tracker G400 –Geräts ändern, tun Sie wie folgt:

1. Die Telefonnummer ändern: Wählen Sie *Ziele > Alle Ziele > Hunde > (Name des Hundes) > Ziel Einstellungen > Telefonnummer*.
2. Der Operator ändern: Wählen Sie *Ziele > Alle Ziele > Hunde > (Name des Hundes) > Ziel Einstellungen > Operator*.

ACHTUNG! Wenn der Operator geändert wird, werden die Informationen via SMS geschickt. Wenn die Telefonnummer nicht korrekt ist, erreichen die SMS das Gerät nicht und die Aufstellung des Operators wird missglücken.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (End-User Licence Agreement, EULA)

LIZENZBEDINGUNGEN

Durch die Nutzung von Tracker Hunter® /Tracker for Android™ stimmen Sie der Endbenutzer-Lizenz-vereinbarung (End-User Licence Agreement, ‚EULA') zu. Falls Sie den Bedingungen dieser Lizenzvereinbarung nicht zustimmen sollten, downloaden, installieren oder benutzen Sie Hunter nicht.

- Mit ‚Lizenzvereinbarung' wird dieses EULA bezeichnet.
- ‚Produkt' bezieht sich auf Tracker Hunter® in seiner Ganze, inklusive das Software fürs Mobiltelefon, Tracker Live™ Service und die Website www.trackerhunter.com und deren Kommunikationsprotokoll und Dokumentation.
- Mit ‚Lizenzgeber' wird Tracker Oy bezeichnet.
- Mit ‚Sie' und mit deren verschiedenen Formen werden die Person oder Entität bezeichnet, die eine Lizenz erworben hat, um Tracker Hunter® zu benutzen.
- Mit ‚Dokumentation' werden die Installationsanweisungen, Bedienungsanleitungen und sonstige Unterlagen bezeichnet, die sich auf das Produkt beziehen und die Ihnen vom Lizenzgeber bereitgestellt wurden.
- Mit ‚Lizenz' werden die Rechte bezeichnet, die Ihnen vom Lizenzgeber erteilt wurden.

1. Erteilen der Lizenz

Vorbehaltlich Ihrer Zustimmung zu den Bedingungen der Lizenzvereinbarung gewährt Ihnen der Lizenzgeber das nicht übertragbare und nicht ausschließliche Recht, das Produkt für den persönlichen Gebrauch bzw. im Fall einer Entität für den persönlichen Gebrauch der Mitarbeiter der Entität gemäß den Bedingungen und der Dokumentation zu nutzen. Sofern nicht ausdrücklich separaten Lizenzverträge und Lizenzgebühren getroffen wurden, unterliegen sämtliche Aktualisierungen und neuen Versionen von Produkt, die Sie vom

Lizenzgeber zum Zwecke des Upgrades des Produkts erwerben, dieser Vereinbarung. Sollen die neuen Versionen eine neue Vereinbarung enthalten, widerruft sie diese Vereinbarung.

Sofern nicht anders in Schrift von Lizenzgeber angemeldet, dürfen Sie:

- das Produkt via Positionierungsgeräte wie Tracker Hunter® verwenden, wenn Sie mit dem von Ihnen angekauften Produkt in Verbindung stehen wollen.
- anderen Benutzer das Produkt via Positionierungsgeräte wie Tracker Hunter® verwenden, wenn sie mit dem von Ihnen angekauften Produkt in Verbindung stehen wollen.
- Die Dokumentation in dem erforderlichen Umfang nutzen, um die im Rahmen dieser Lizenzvereinbarungen gewährten Rechte ausüben zu können.

Nur zum Zwecke der Klarstellung: Sie dürfen

1) Das Produkt NICHT benutzen, um Dritten Dienstleistungsbüro- oder Anlagen- oder Management-Services anzubieten;
2) KEINE Kopien des Produkts oder der Dokumentation anfertigen, exklusive Sicherheitskopien für den persönlichen Gebrauch;
3) Das Produkt oder irgendeine Kopie des Produkts NICHT weitergeben, vermieten, leasen, verleihen oder weiterverkaufen;
4) Den Kode der Software im Produkt NICHT zurückentwickeln (KEIN Reverse Engineering), dekomprimieren, entassemblieren oder anderweitig untersuchen bzw. versuchen, ihn zu entschlüsseln.
5) Das Produkt oder beliebige seiner Bestandteile NICHT modifizieren, anpassen, übersetzen oder von ihm abgeleitete Arbeiten erstellen;
6) Die Angabe der Eigentumsrechte des Lizenzgebers oder Dritter an dem Produkt oder der Dokumentation NICHT entfernen, unleserlich machen oder anderweitig verändern;
7) WEDER Unterlizenzen zu dem Produkt erteilen NOCH jegliche Rechte oder Pflichten im Rahmen der Lizenzvereinbarung an eine dritte Partei abtreten NOCH sich auf andere Weise derartiger Rechte oder Pflichten entledigen.

2. Schutz geistigen Eigentums (Intellectual Property Rights, IPRs)

Alle Rechte, Titel und Interessen einschließlich jeglicher Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums an dem Produkt sind und bleiben jederzeit das ausschließliche Eigentum des Lizenzgebers (bzw. ggf. seiner Lizenzgeber). Sie besitzen keinerlei Rechte an dem Produkt oder Dokumentation mit Ausnahme der Rechte, die Ihnen im Rahmen der Lizenzvereinbarung ausdrücklich gewährt wurden. Die Ihnen im Rahmen der Lizenzvereinbarung erteilte Lizenz ist von nicht ausschließlicher Natur und schränkt die Rechte des Lizenzgebers (bzw. ggf. seiner Lizenzgeber) in keiner Weise ein, das Produkt oder seine Bestandteile nach dem Ermessen besagter Partei zu nutzen.

Der Lizenzgeber übernimmt sämtliche Schadensersatzansprüche, Forderungen, Klagegründe, Schulden oder Haftpflichtansprüche, die Dritte gegen Sie erheben und die darauf basieren, dass das Produkt das Urheberrecht, das Patentrecht, das Markenrecht oder jegliche andere Rechte zum Schutze des geistigen Eigentums eines Dritten verletzt. Dies schließt auch die Anwaltshonorare und die Zahlung sämtlicher Kosten und Schadensersatzforderungen ein, die einem Dritten aus einer derartigen Forderung zugesprochen werden. Im Falle einer Verletzung darf der Lizenzgeber nach eigenem Ermessen (a) das Produkt modifizieren, um die Verletzung zu beseitigen, oder (b) die mit dem Produkt erteilte Lizenz widerrufen.

Lizenzgeber verwendet die Karten der anderen Parteien. Das Urheberrecht der Karten wird von diesen Parteien übergenommen. Die anderen Parteien sind u.a:

Maanmittauslaitos, Merenkulkulaitos, Karttakeskus, Lantmeteriet, Nordeca, Navionics, Navteq, C-Map, CNIG, IGN-France, BKG-Germany, USGS, OpenStreetMap

3. Gesamtvereinbarung

Hiermit stimmen Sie zu, dass die Lizenzvereinbarung den gesamten Vertrag für die Nutzung des Produkts darlegt und jegliche vorherigen – mündlichen oder schriftlichen – Vorschläge und Zusicherungen ersetzt. Sollte sich irgendeine Bedingung der Lizenzvereinbarung als ungültig oder nicht umsetzbar erweisen, behalten die übrigen Bestimmungen ihre Gültigkeit. Das Produkt darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers nicht weiterverkauft, vermietet, geleast, verliehen oder auf sonstige Weise auf einen Dritten übertragen werden. Sie dürfen die Lizenzvereinbarung ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers nicht auf einen Dritten übertragen.

4. Bedingungen der Lizenzvereinbarung

Diese Lizenzvereinbarung ist auf unbegrenzte Zeit gültig. Der Lizenzgeber besitzt das Recht, die Lizenzvereinbarung und die darin erteilte Lizenz zu beenden, falls Sie die Bestimmungen der Lizenzvereinbarung grundlegend verletzen und es versäumen, derartige Verletzungen innerhalb von sieben (7) Tagen nach Erhalt einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung des Lizenzgebers zu beheben. Darüber hinaus darf der Lizenzgeber Schadensersatz für Schäden verlangen, die durch einen derartigen Mangel oder eine solche Vertragsverletzung entstanden sind.

Egal, ob und wann die Lizenzvereinbarung aus einem beliebigen Grund beendet wird, bleiben jegliche vor der Beendigung der Lizenzvereinbarung gültigen Rechte und Pflichten der Parteien im Rahmen der Lizenzvereinbarung bis zu diesem Zeitpunkt von der Beendigung unberührt.

5. Garantie und Haftungsbefreiung

Die Garantie gilt ausschließlich gebührenpflichtigen Produkten.

Lizenzgeber oder ein von Lizenzgeber autorisiertes Wartungsunternehmen oder Kundenbetreuung übernimmt während der Garantiedauer Reparaturen am Produkt, wenn

diese aufgrund von Design- oder Qualitätsfehlern erforderlich sind oder gewährt auf Wunsch einen Umtausch des Produkts in dem nach diesen Bedingungen vorgesehenen Umfang. Diese eingeschränkte Garantie gilt, soweit nicht anders vereinbart, nur in dem Land, in dem das Produkt erworben wurde.

Die Garantiedauer ist 90 Tage und beginnt mit dem Erstverkauf des Produkts an einen Endbenutzer.

Bei Weiterverkauf, Reparatur oder Umtausch des Produkts wird die Garantiedauer in keiner Weise verlängert, erneuert oder geändert. Jedoch verbleiben die im Rahmen der Garantiedauer reparierten Teile und das Produkt weiterhin unter Garantie bis zum Ablauf der ursprünglichen Garantiedauer und mindestens für sechzig (60) Tage ab dem Reparaturdatum bzw. dem Lieferdatum des Umtauschprodukts.

Bei Inanspruchnahme der Garantie ist das Produkt am Lizenzgeber oder ein Wartungsunternehmen zurückzusenden. Um einen Garantieanspruch zu erheben, muss der festgestellte Fehler Lizenzgeber oder dem vom Lizenzgeber autorisierten Wartungsunternehmen innerhalb einer angemessenen Frist nach Feststellung des Fehlers und in jedem Fall vor Ablauf der Garantiedauer gemeldet werden.

Bei Inanspruchnahme der Garantie ist Folgendes vorzulegen:

1) das Produkt (oder das fehlerhafte Teil),

2) der Originalkaufbeleg mit Namens- und Adressangabe des Händlers, Datum und Ort des Erwerbs sowie die Seriennummer des Produkts.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Produktbedienungsanleitung. Lizenzgeber garantiert nicht,

1) dass die Softwarekomponenten des Produkts alle vom Kunden gestellten Anforderungen erfüllen,

2) dass sie mit Geräten oder Software anderer Hersteller kombinierbar bzw. kompatibel sind,

3) deren ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb.

Keine Garantie besteht für

1) normalen Verschleiß und Abnutzung,
2) durch unsachgemäßen Umgang verursachte Defekte,
3) durch unsachgemäßen Einsatz des Produkts verursachte Defekte oder Schäden,
4) durch sämtliche von Tracker nicht angemessen zu beeinflussende Ereignisse verursachte Schäden.

Diese Garantie gilt nicht für Defekte oder unterstellte Defekte, die durch die Verwendung des Produkts gemeinsam mit oder in Anschluss an Produkte, Zubehör, Softwareprogramme

und/oder Dienstleistungen, die nicht von Tracker hergestellt oder geliefert wurden, oder durch einen anderen als den sachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Der Garantieanspruch verfällt, wenn das Produkt verändert wurde, von nicht autorisierten Personen geöffnet oder repariert wurde, unter Verwendung nicht offiziell zugelassener Ersatzteile repariert wurde oder wenn die Seriennummer des Produkts, das Zubehördatum oder die IMEI-Nummer entfernt, geändert, manipuliert oder nach Ansicht von Tracker in sonstiger Weise unkenntlich gemacht wurde.

Diese Garantie wird unwirksam, wenn das Produkt extremer Hitze, extremen Umgebungsbedingungen, rasch wechselnden Temperaturen bzw. Umgebungsbedingungen oder chemischen Substanzen ausgesetzt wird.

Die SIM-Karte, das GSM-Netz sowie das GPS-Netz mit dem das Produkt betrieben wird stammen von anderen, vom Lizenzgeber unabhängigen Herstellern. Lizenzgeber übernimmt daher im Rahmen dieser Garantie keine Haftung für deren Betrieb, Verfügbarkeit, Umfang, Leistung oder Reichweite.

Beim Austausch von Teilen des Produkts oder anderen Geräten gehen die Originalteile oder –geräte in den Besitz vom Lizenzgeber über. Für den Fall, dass das am Lizenzgeber oder ein vom Lizenzgeber autorisiertes Wartungsunternehmen zurückgegebene Produkt nicht dieser Garantie unterliegt, behält sich Lizenzgeber auch im Namen des autorisierten Wartungsunternehmens das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr für das zurückgegebene Produkt in Rechnung zu stellen. Bei der Reparatur oder dem Umtausch des Produkts behält sich Lizenzgeber vor, neue, neuwertige oder reparierte Produkte und Teile zu verwenden.

Es besteht keine Garantie des Lizenzgebers oder einer anderen Partei, dass die in dem Produkt enthaltenen Funktionen Ihre Anforderungen oder Erwartungen erfüllen bzw. dass der Betrieb des Produkts frei von Fehlern oder Unterbrechungen erfolgt oder dass jegliche Defekte oder Fehler behoben werden.

Diese Garantie ist die einzige und ausschließliche Geltendmachung von Garantieansprüchen am Lizenzgeber und die einzige und ausschließliche Haftung vom Lizenzgeber hinsichtlich Defekte am Produkt. Lizenzgeber übernimmt keine Haftung für indirekte Schäden und die Haftung vom Lizenzgeber ist auf den Kaufwert des Produkts beschränkt.

6. Geltendes Recht und Schlichtung bei Streitfällen

Diese Lizenzvereinbarung unterliegt den Gesetzen von Finnland. Jegliche Streitfälle oder Kontroversen oder Forderungen der Vertragsparteien, die aus der Lizenzvereinbarung entstehen oder sich auf diese beziehen und die nach dem Versuch einer gütlichen Einigung zwischen den Parteien noch nicht beigelegt sind, werden vor dem Amtsgericht Oulu verhandelt.

Tracker Oy
Kauppiaantie 30
Fin-90460 Oulunsalo
Finland
Tel: +358 8 521 9000 Fax: +358 8521 9100
www.tracker.fi
sales@tracker.fi

All rights reserved © Tracker Oy